


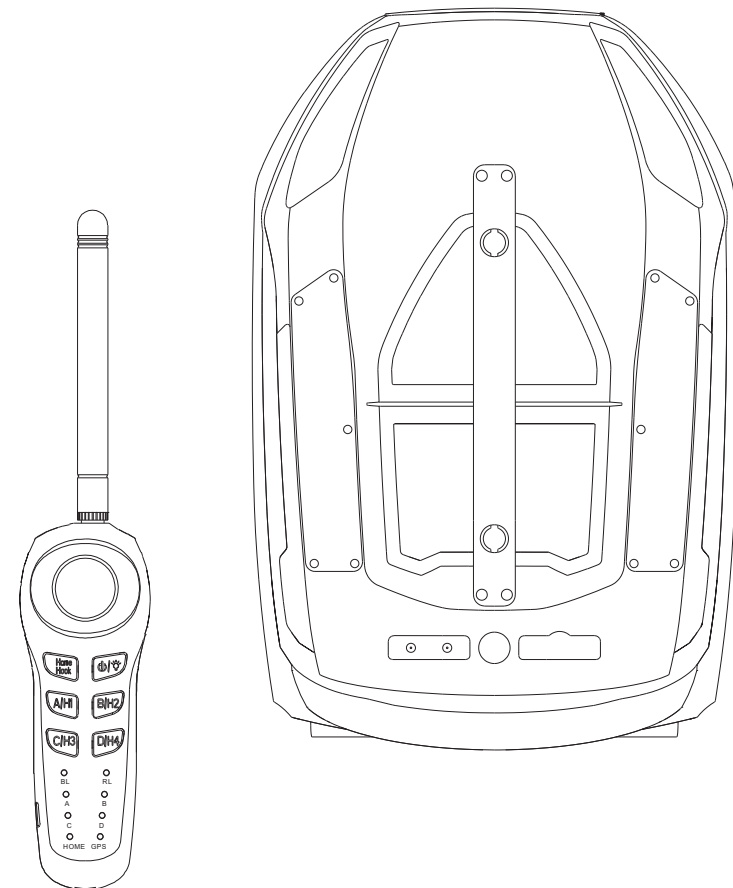

User Manual

Newdirectiontackle.co.uk



ND TACKLE

Email: Info@NewDirectionTackle.co.uk



Dank je wel voor de aankoop van de Bait Boat

Uitstekende prestaties en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat de ND Bait Boat zich onderscheiden.

Ontworpen door toonaangevende hengelaars in combinatie met ingenieurs en technici is de ND Bluetooth Bait Boat perfect om je aas en rigs naar de juiste stek te brengen en met 1 druk op de knop weer terug te laten komen.

Neemde tijd om deze handleiding te lezen en te begrijpen.

De ND Bluetooth Bait Boat levert jaren moeiteloos gebruik wanneer u de bait boat correct gebruikt en onderhoud.

YouTube



facebook



Apple Store



Google Play



ND Smart Bait Boat

Inhoud

- 1 Wat zit er in de verpakking
- 2 Specificaties
- 3 Kenmerken
- 4 Overzicht
- 5 Montage van de drijvers
- 6 Opladen en onderhoud van de batterijen
- 7 Handleiding
- 8 Tips
- 9 Support
- 10 Garantie

ND Tackle's beleid is een voortdurende verbetering en wij behouden ons het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Illustraties zijn alleen ter oriëntatie.

F I S H I N G T H E S M A R T W A Y

1 Wat zit er in de verpakking?

Jouw ND Bluetooth Bait Boat bestaat uit:

1)Romp (boot)	1x
2)Kleine drijver	2 x
3)Hopper uitbreiding, voor het vervoeren van meer aas	1 x
4)Mini afstandsbediening,	1x(inclusief batterijen)
5)14.8V 7.5A Li-Ion accu	2x
6)16V 3A oplader voor de ND Bluetooth Bait Boat	1x
7)USB-kabel	1x
8)Antenne	1x
9)Grote luxe Bait Boat tas	1x
10)Handleiding	1x



2 | Specificaties

Product: ND Bluetooth Bait Boat

Afmetingen: H 24cm X B 40cm X L 56cm

Gewicht: 7,5 Kg

Uitgerust met 2 onafhankelijk bedienbare voerbakken en 1 hook-release

Voercapaciteit: 3 Kg, 1,5 Kg per voerbak

Accu: Li-Ion 14.8V-15A


Verlichting: 2x voorkant, 2x zijkant & 2x achterkant

Vermogen: 2x High Performance Industrial Motoren

Aansluitingen: 2x USB en 1x Adapter

Radio frequentie: 2,4 Ghz

Bereik: 300 meter, afhankelijk van omgeving en weersomstandigheden

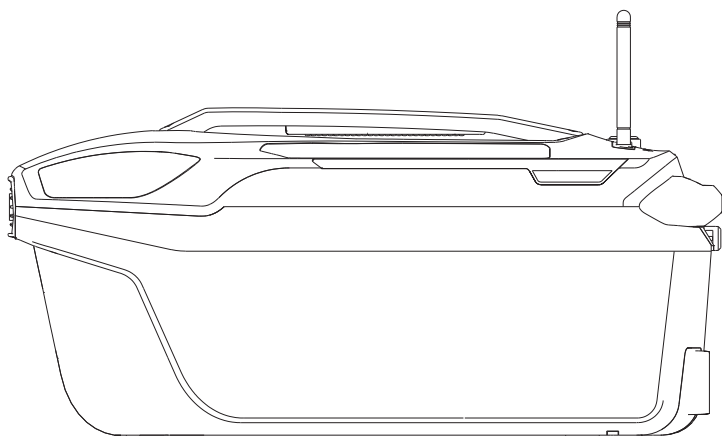

3 | Kenmerken



Auto-pilot

Vaart zelf naar vooraangegeven hot-spots.



Volledige bediening met de App

Maps met navigatie en real-time positionering van je ND Bluetooth Bait Boat.



APPLE STORE



Google Play



Uniek verlichting systeem

Koplampen, flankverlichting en achterlichten.

De verlichting helpt je 's avonds en 's nachts bij de besturing van de boot op grote afstand.



Makkelijk afneembare drijvers

De drijvers kunnen losgekoppeld worden van de romp. Ideaal voor onderhoud en schoonmaken.



Mini afstandsbediening

Het bereik is 300 meter, mits vrij van obstakels en weersomstandigheden.



Geen zorgen, Worry-Free Systeem

Wanneer de accu bijna leeg is of de boot raakt buiten bereik, dan zal de boot automatisch terugvaren naar het laatste vertrekpunt.



Lang te gebuiken



De boot kan bijna 10 kilometer varen, wanneer de accu vol is.



Makkelijk updaten van firmware

De firmware kan makkelijk ge-update worden met een SD-Kaart.

4 | Overzicht

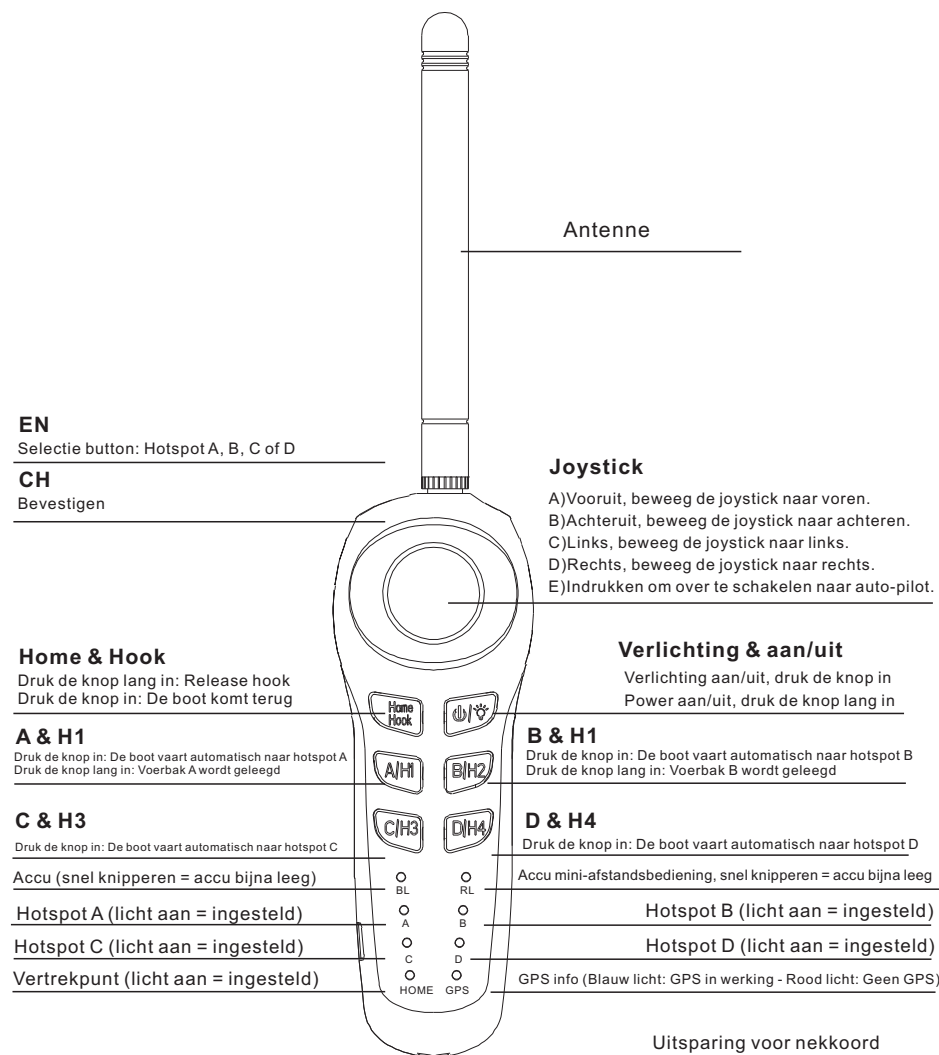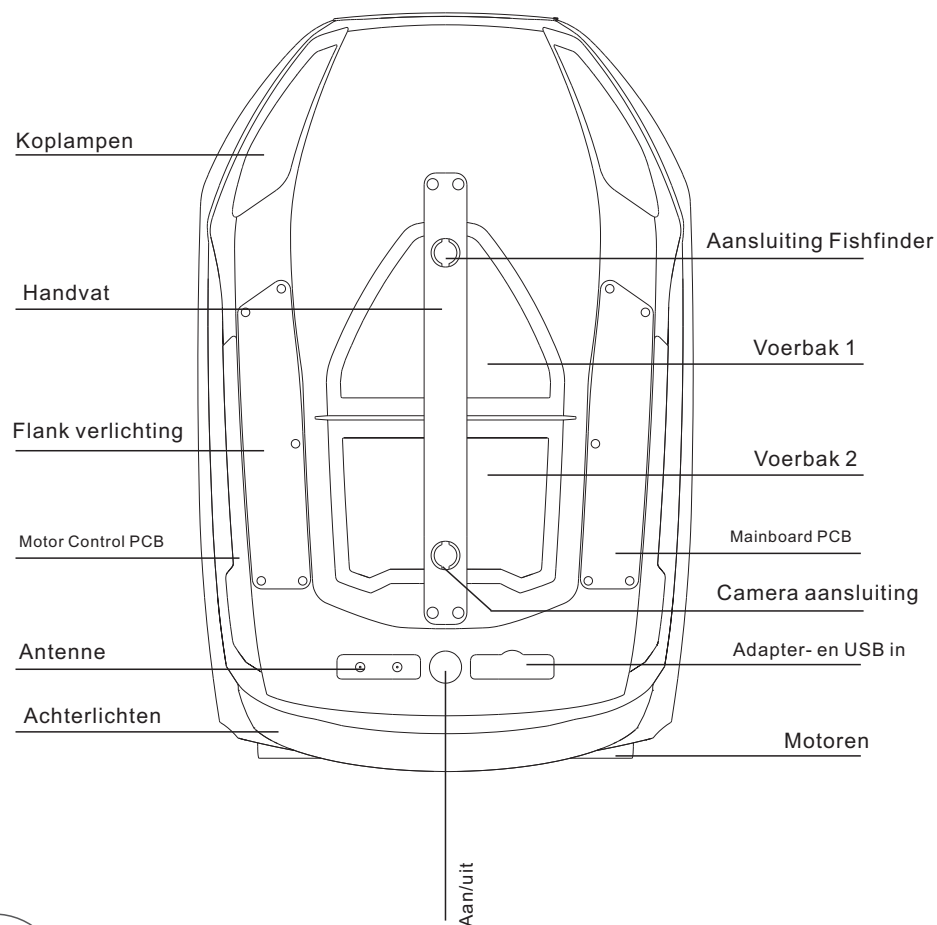


1) Let op! De mini afstandsbediening is niet waterdicht!

2) De mini-afstandsbediening schakelt, als deze niet gebruikt word, automatisch na een uur uit.

5 Het bevestigen van de drijvers aan de romp

A) Positioneer de drijver op plaats op de romp

B) Draaien de schroeven goed vast

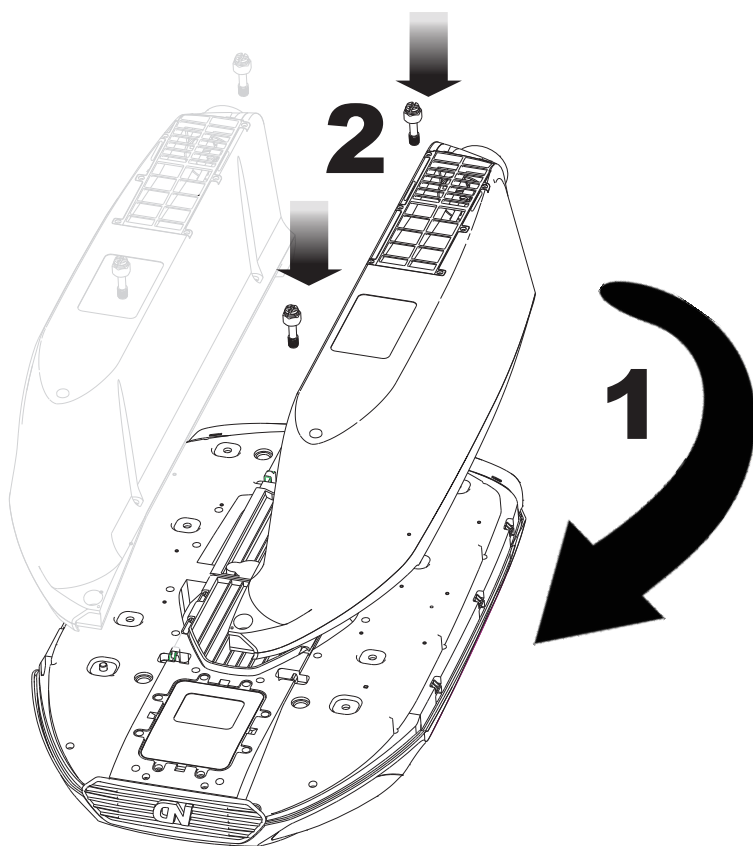

6 Opladen en onderhoud van de accu


A) Opladen van de accu in de boot

Oplaad indicatie:

Rood licht = opladen en


groen licht = vol

Vermogen: 14.8V / 5A

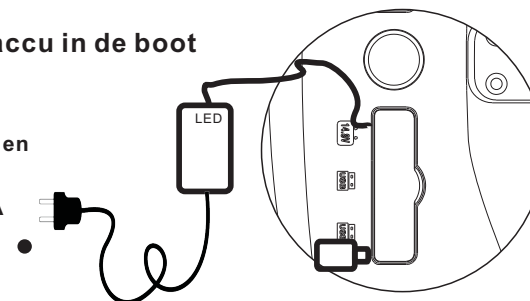

B) Opladen van de mini-afstandsbediening

Je kan ook de micro-usb gebruiken met een oplader van een smartphone om de mini-afstandsbediening op te laden.

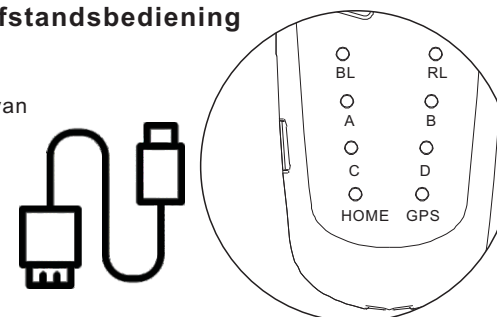

- Je kunt het beste de oplader van New Direction gebruiken om er zeker van te zijn dat het opladen 100% goed gaat
- De eerste keer moet de accu minimaal 6 uur opgeladen worden voor het beste resultaat.
- **Houdt er rekening mee, dat beide accu's tegelijkertijd opgeladen moeten worden.**
- De accu's kunnen ook in de boot blijven en met de adapter opgeladen worden. De ingang voor het opladen zit achter op de boot. Zorg wel dat de boot tijdens het opladen uitgeschakeld is!
- Zorg altijd voor volle accu's als je de boot gaat gebruiken. Mocht je de boot een periode niet gaan gebruiken, dan kun je de accu's het best eens in de 2-3 maanden volledig opladen.


7 | Handleiding

A) Bevestig de antennes.


B) Schakel de mini-afstandsbediening aan .

druk lang op de on/off-knop

C) Zet de ND Bluetooth Bait Boat aan.

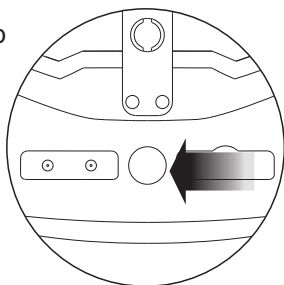


D) Plaats de boot rustig in het water.

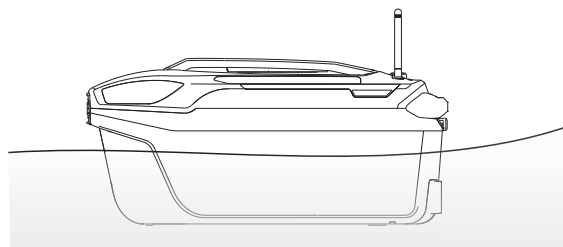

E) Calibreer de GPS op de boot, dit is belangrijk!

Druk de knoppen "CH" + "EN" op de mini-afstandsbediening lang in

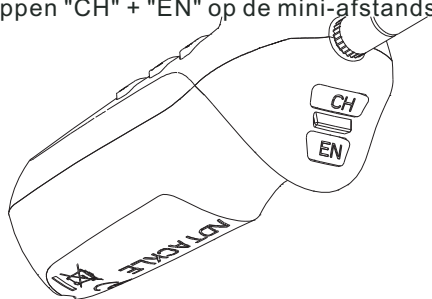

8 | Tips




Hoe registreer en koppel je de mini-afstandsbediening met de ND Bluetooth Bait Boat


Als het niet lukt om de boot met de mini-afstandsbediening te bedienen, dan moet je deze opnieuw registreren en koppelen

A) Schakel de mini-afstandsbediening aan, druk lang op de on/off-knop

B) Druk de joystick lang in op de mini-afstandsbediening

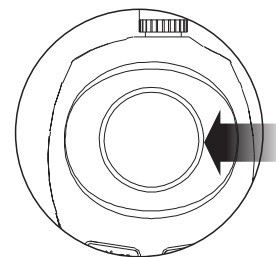

C) Het lampje van de GPS op de mini-afstandsbediening zal gaan knipperen

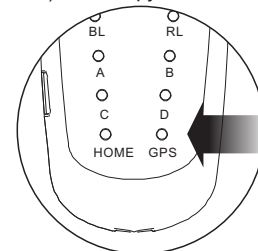

D) Zet de ND Bluetooth Bait Boat aan

E) Wacht 4 seconden, als het lampje van de GPS stopt met knipperen, dan is de mini-afstandsbediening geregistreerd en gekoppeld met de boot

F) Probeer de boot te bedienen met mini-afstandsbediening.



Het gebruik van auto-pilot op de mini-afstandsbediening

Bij het gebruik van auto-pilot, moet de GPS op de boot gecalibreerd worden.




A) Bepaal "start"-punt

Druk op de mini-afstandsbediening de knop "CH" knop lang in om het "start"-punt vast te leggen. .

Het lichtje van Home gaat branden als het gelukt is.

B) Vaar de boot naar de stek

C) Druk op de mini-afstandsbediening de knop "CH" knop in om hotspot A, B, C, of D te bepalen

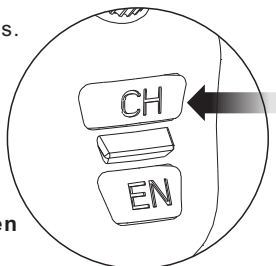

D) Druk op de mini-afstandsbediening de knop "EN" knop in, om de hotspot te bevestigen.

Het lampje van de keuze gaat aan als het gelukt is.

E) Test de auto-pilot

Druk op "H" om de ND Bluetooth Bait Boat automatisch naar het startpunt terug te laten varen.

Druk op "A", "B", "C" of "D" om de boot naar een hotspot naar keuze te laten varen.



Het gebruik van auto-pilot met de APP


Download eerst de ND Bait Boat App van de Apple Store of Google Play .

A) Schakel de mini-afstandsbediening aan, druk lang op de on/off-knop

B) Start de ND Bait Boat app op je smartphone of tablet

C) Bepaal de "start"-positie, door de positie op de map lang aan te raken.

Druk op "home" knop.

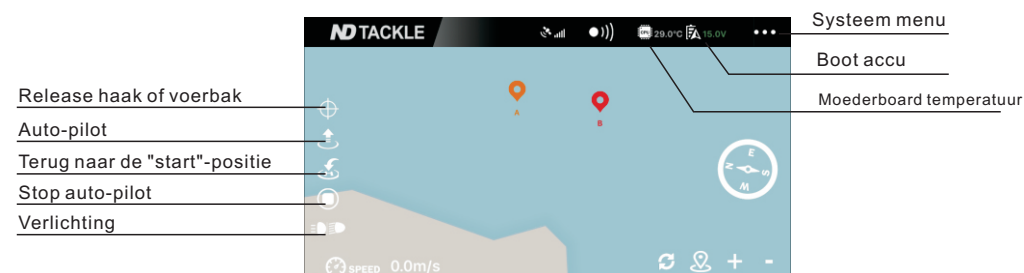

D) Bepaal hotspot A

Raak de positie op de map lang aan en druk vervolgens op "save".

E) Test de auto-pilot


Druk op de "Return Home" knop om de boot terug te laten keren

Druk op de "Auto-pilot" knop in de App en kies "A" voor hotspot A



Smart Return Home


Gebruik de 'H' knop op de mini-handset of tik op de 'Return Home' knop in de ND Bait Boat app en volg de instructies op het scherm. Wanneer GPS beschikbaar is om Smart Return Home te starten.

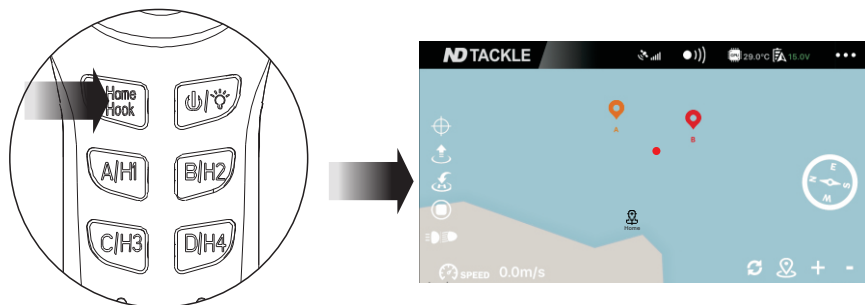

De boot gaat dan automatisch terug naar het laatst opgenomen Home Point.
Je hebt de mini-afstandsbediening alleen nodig als er een obstakel op de terugweg is.
Dan zal je handmatig de boot eromheen moeten sturen.

Wanneer de accu bijna leeg is of de boot raakt buiten bereik, dan zal de boot automatisch terugvaren naar het laatste vertrekpunt.


Je kan het automatisch terugvaren altijd onderbreken door de joystick op de mini-afstandsbediening in te drukken of de stop knop aan te raken in de app.

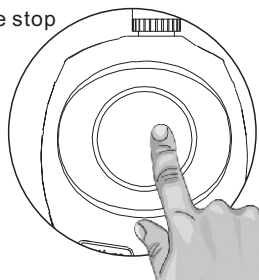

Verlichting aan/uit op de boot

Uniek verlichting systeem De verlichting helpt je 's avonds en 's nachts bij de besturing van de boot op grote afstand.

Om de verlichting aan of uit te zetten op de boot druk je de power knop in. 

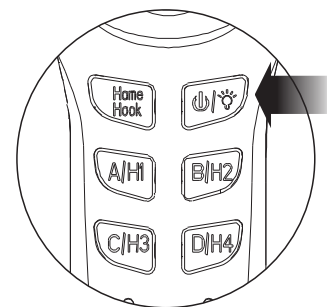

Firmware bijwerken

Gebruik een SD-kaart om de firmware op je ND Bluetooth Bait Boat bij te werken.



1. Zet de boot uit
2. Download de laatste firmware van de NewDirectionTackle.co.uk website
3. kopieer het bestand naar de SD-kaart, niet in een map! test.bin
4. Plaats de SD-kaart met het nieuwe bestand in de SD-kaart sleuf op de boot
5. Zet de boot aan
6. Wacht ongeveer 1 minuut en de boot zal vanzelf opnieuw starten.



Hoe bevestig je een fishfinder(dieptemeter) of camera op de boot

De ND Bluetooth Bait Boat heeft 2 uitsparingen voor het bevestigen van fishfinder(dieptemeter) of camera.

De beugels die (binnenkort) verkrijgbaar zijn, zijn ook makkelijk te bevestigen.

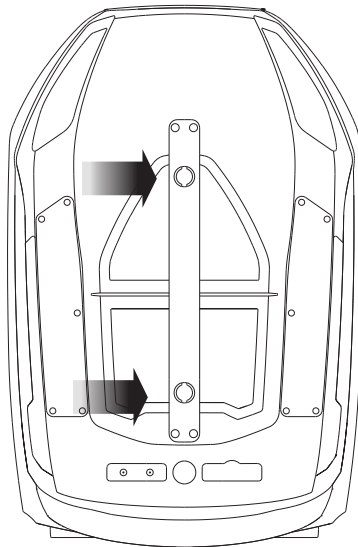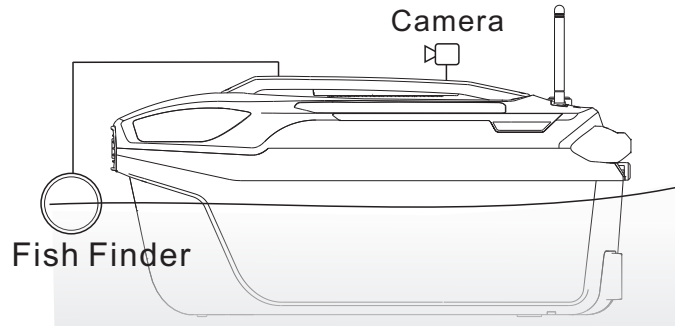

Meldingen van problemen die er kunnen zijn en oplossingen

Bericht	Oplossing
Alle verlichting op de boot knippert	Open aan de rechterkant van de boot een klepje. Je vindt de informatie terug op het display. 1) Geen verbinding. Controleer of vervang de draadloze module 2) Geen GPS. Controleer of vervang de GPS-module 3) Geen kompas. Controleer of vervang de kompas-module

Waarschuwing melding op de mini-afstandsbediening of de boot

Bericht	Oplossing
1x piep	Accu van de boot is bijna leeg. Laad de accu's van de boot weer op, zie ook pagina 10 Accu (snel knipperen = accu bijna leeg) Accu mini-afstandsbediening, snel knipperen = accu bijna leeg
2x piep	Draadloze verbinding is weggevallen. Opnieuw registreren, zie ook pagina 12
3x piep	Geen GPS, herstart de boot




Hoe open je de voerbakken en activeer je de haak-release


De ND Bluetooth Bait Boat heeft 2 voerbakken

Je kan de voerbakken op je stek legen door de H1 of H2 knop op je afstandsbediening lang ingedrukt te houden.

Open voerbak H1: Druk de H1 knop lang in.

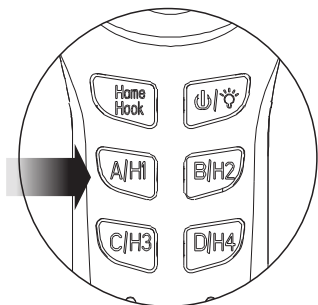

Open voerbak H2: Druk de H2 knop lang in.

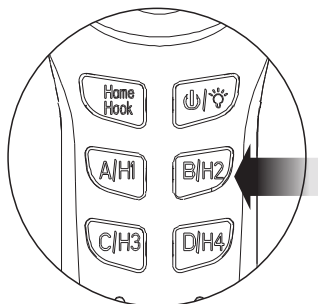

- Zet altijd eerst de mini-afstandsbediening aan en dan de boot. Bij het uitzetten, zet je eerst de boot uit en vervolgens de mini-afstandsbediening. Dit is ter veiligheid.
- De mini-afstandsbediening is niet waterdicht.
- Zorg dat de aansluitingen voor de usb, SD-kaart en AC-adapter zijn afgesloten alvorens de boot in het water gaat.
- Als je de boot/mini-afstandsbediening niet gebruikt, ruim deze dan droog en als het kan warm op zodat er geen condens optreedt.
- Voordat je de boot opbergt, kun je de boot het beste afnemen/schoonmaken met een ietwat vochtige doek.
- Zorg altijd dat de accu's volledig opgeladen zijn voordat je weer vertrekt voor een nieuwe sessie.
- Als je boot een tijd niet gebruikt is het verstandig om de accu's eens in de 2-3 maanden opnieuw op te laden.
- Verwijder de antennes van zowel de boot als de mini-afstandsbediening om schade tijdens het vervoer of opbergen te voorkomen.
- De boot kan je het beste schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
- Het bereik van de boot is afhankelijk van weers- en omgevingsomstandigheden.



Milieuvriendelijke verwijdering

Oude elektrische apparaten mogen niet samen met de restafval, maar moet apart worden ingeleverd bij het gemeentelijk grofvuil of kringloopwinkels. Met deze kleine inspanning, draagt u bij aan het recyclen van waardevolle grondstoffen en de behandeling van giftige stoffen.

9 | Support

Newdirectiontackle.co.uk/support/

Wij zijn erop toegewijd om u de best mogelijke producten en diensten te bieden, maar in de ongelukkige omstandigheid dat u een klacht heeft of onze app heeft een fout die moet worden opgelost, neem dan direct contact met ons op via ons support center systeem.

Om de ondersteuningsverzoeken te stroomlijnen en u beter te bedienen, gebruiken wij een support ticket systeem. Elk ondersteuningsverzoek wordt toegekend aan een uniek ticketnummer dat u kunt gebruiken om de voortgang en de reacties online te volgen. Voor uw referentie bieden we volledige archieven en geschiedenis van al uw ondersteuningsverzoeken. Een geldig e-mailadres is verplicht om een ticket in te dienen.



Denk met ons mee en deel je

Om de kwaliteit en productontwikkeling te behouden, heeft New Direction geluisterd naar de stemmen van haar klanten en hun specifieke eisen en voorkeuren vastgesteld. Het bedrijf heeft een scala aan innovatieve producten ontwikkeld en geproduceerd voor onze visie om het meest populaire merk te worden.

New Direction Tackle UK team: info@NewdirectionTackle.co.uk

New Direction Tackle DE team: Info@NewDirectionTackle.de

New Direction Tackle NL team: Info@NewDirectionTackle.nl

10 | Garantie

Newdirectiontackle.co.uk/guarantee/

New Direction geeft 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor defecten die voortvloeien uit de aandrijving en de elektrische en elektronische onderdelen van de boot, defect materiaal en fabrieksmontage.

De garantie is niet van toepassing op de batterijen, schade die voortvloeit uit onjuist gebruik, breuk of normale slijtage van de boot of bijbehorende apparatuur.

De garantie is ongeldig indien reparaties of wijzigingen door onbevoegden worden uitgevoerd.

De garantieperiode voor de oplaadbare batterij en de oplaadbare Ni-MH batterijen is maanden vanaf de aankoopdatum.

Vul het formulier in om uw ND-aanpakgarantie aan te melden

NewDirectionTackle.co.uk/guarantee

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Emailadres

Ordernummer

Serienummer

Aankoopdatum